

ESPAÑOL

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**i-CLEANER**

Todas las imágenes en este manual son solo para referencia.  
Consulte el producto físico para conocer las características específicas.

### Precauciones de Uso

Para un uso apropiado, por favor lea cuidadosamente y conserve este manual antes de utilizar i-Cleaner. Utilice i-Cleaner tal cual como se indica en este manual y solo para el uso que fue fabricado. Si ocurre algo inusual con el dispositivo o en la piel, deje de usarlo inmediatamente. El uso del instrumento defectuoso puede provocar una segunda falla o lesiones en la piel.

### Sobre I-Cleaner

Dos tipos de cepillos removedores, doble limpieza, doble eficacia. En solo 1 a 2 minutos al día i-Cleaner remueve restos de maquillaje, partículas de polvo, células muertas, etc. Logrando una limpieza más profunda de la piel, otorgando un rostro brillante y sano. i-Cleaner también mejora la absorción de nutrientes de cremas o serum de uso diario, todo esto al eliminar los residuos de suciedad y sebo que están presentes en la epidermis.

### Precauciones

Importante	Al momento de cargar este equipo a la corriente, asegúrese de la salida a 5V/1A o un conector de USB. Conecte adecuadamente el enchufe del cargador a la toma de corriente de la casa para evitar el mal funcionamiento o sobrecalentamiento del equipo.
	No utilice el equipo mientras este cargando o mientras esté conectado a la corriente.
	No exponga el equipo a altas temperaturas.
	No coloque el dispositivo en contacto con el agua o la humedad.
	No inserte y extraiga el cable de alimentación con la mano húmeda (puede provocar una descarga eléctrica y un cortocircuito)
	Si el producto presenta cualquier tipo de deformación por exposición a altas temperaturas o si la batería del equipo presenta alguna falla, detenga el uso del i-Cleaner inmediatamente.
	Mantenga el dispositivo alejado de productos inflamables como aerosoles.
	No utilice cargadores rotos o que no se ajusten correctamente al toma corriente, puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos.
	No utilice cargadores que no cumplan con los requisitos anteriores, evite accidentes y daños en el equipo.
	No utilice adaptadores a una tensión de 100-240, para evitar incendios, descargas eléctricas, etc.
	Por favor no utilice este equipo para ningún otro propósito más que para él fue diseñado.
	Nunca intente desarmar el dispositivo o inserte objetos dentro de este, puede provocar serios daños al equipo y a usted. La compañía no se hace responsable por daños o mal uso del dispositivo.
	Mantenga el equipo alejado de los niños menores de 18 años.
	Detenga el uso o desconecte el equipo ante cualquier sobre calentamiento anormal.


	Antes de utilizar i-Cleaner en el cualquier zona facial, realice una prueba de testeo en el antebrazo con y sin cremas. Si presenta cualquier sensacional anormal como dolor o ardor por más de 48 hrs detenga su uso inmediatamente.
	Nunca deje el equipo detenido en una zona durante el tratamiento por más de 10 segundos, mueva i-Cleaner suavemente sobre la piel.
	Por favor, use y mantenga la línea de carga correctamente. No doble, estire, retuerza, presione ni enrolle alrededor del cargador.
	Se recomienda no exceder el tiempo de carga recomendado, para evitar daños en la batería.

## Modo de Uso

1. i-Cleaner posee dos modos de uso que son de limpieza e importación de iones para nutrición, correspondientes a los botones "limpiar" e "importar" respectivamente, puede presionar el botón para cambiar el modo de operación y ajustarlo.
2. Modo de limpieza: instale el cepillo o el cabezal de silicona con el equipo apagado, mantenga presionado el botón de modo de limpieza durante un tiempo, el dispositivo se encenderá y permanecerá en este modo, el modo de limpieza tiene una la luz indicadora que permanecerá encendida alrededor del botón; al presionar brevemente el botón de modo de limpieza, podrá cambiar entre tres intensidades diferentes de vibración. Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido por algunos segundos.
3. Bajo el modo de limpieza, para trabajar correctamente con i-Cleaner, se debe dividir las áreas de limpieza; mejilla izquierda, la mejilla derecha, frente, puente de la nariz y la barbilla. En cada área se debe utilizar i-Cleaner durante 30 segundos, el dispositivo le indicara con cuando se cumple el tiempo de tratamiento por área. Se recomienda no utilizar i-Cleaner por más de 2 minutos en la misma zona de tratamiento.
4. Modo nutrición: : instale el cabezal de iontoforesis con el equipo apagado, mantenga presionado el botón de modo de nutrición durante un tiempo, el dispositivo se encenderá y permanecerá en este modo junto a una luz indicadora que permanecerá encendida alrededor del botón; al presionar brevemente el botón de modo de nutrición, podrá cambiar entre tres intensidades diferentes de vibración. Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido por algunos segundos.
5. En el modo de nutrición, el tiempo de operación más largo por tratamiento es de 8 minutos. Este lapso de tiempo terminará con un zumbido y el dispositivo se apagará. Los usuarios pueden controlar el tiempo de operación de acuerdo a sus necesidades. Se sugiere que el tiempo de nutrición no supere los 8 minutos de tratamiento.
6. El cabezal de cepillo se adapta a la limpieza facial diaria de la mayoría de las personas. Los hombres pueden necesitar cambiar a la intensidad más alta para satisfacer sus necesidades y lograr el mejor efecto, mientras que las mujeres pueden elegir el modo para pieles más sensibles. Mientras tanto, el cabezal de cepillo remueve el exceso de grasa en la piel, maquillaje regular y células muertas. La cabeza de silicona está diseñada para pieles sensibles, adecuadas para la mayoría de las mujeres y puede ser un buen exfoliante cuando va con el modo de mayor intensidad.
7. El cabezal de nutrición asegúrese de que su mano toque el polo de función de iones en la parte posterior del producto, para formar un circuito cuando el cabezal de función toque su piel. En el modo de limpieza, la luz indicadora

de la función de iones es de color blanca, mientras que en el modo de nutrición la luz es de color azul, lo que significa que la función de iones está en buen estado de funcionamiento. Si cuando el cabezal de función toca su piel pero la luz de la función de iones está apagada, el polo de la función de iones podría estar desconectado, la función de iones está fuera de servicio.


### Modo Limpieza

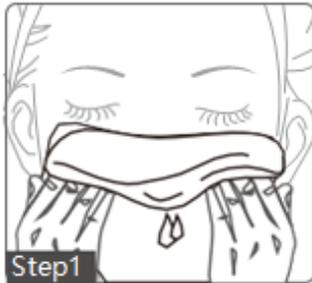

1. Moje su cara con agua y manténgala húmeda.



2. Aplique de manera uniforme sobre su rostro, algún exfoliante o crema de su preferencia

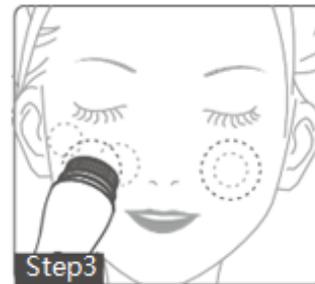

3. Encienda el i-cleaner, ingrese el modo de limpieza, masajee suavemente en círculos sobre su cara, elija la intensidad adecuada para su piel.



4. Divida las áreas de tratamiento como se indica en la imagen. Cambiar de zona cuando el dispositivo emita un zumbido de aviso.



5. Durante el tratamiento, asegúrese de mantener pulsado el polo de función de iones con su mano o dedo.



6. Enjuague su piel con agua limpia después del tratamiento, limpie el cabezal y colóquelo en un lugar ventilado para que se seque solo.

## Modo Nutrición



1. El modo nutrición debe realizarse después del tratamiento de limpieza junto con los productos de su preferencia.



2. Masajee los productos para el cuidado de la piel (loción, esencias, etc.) uniformemente sobre su rostro. Instale en el dispositivo el cabezal para nutrición, active el modo nutrición, elija una intensidad adecuada y presione con suavidad sobre su piel, punto por punto por 8 minutos max.



3. En el proceso asegúrese de mantener presionado con su mano el polo de función de iones que se encuentra en la parte trasera del dispositivo



4. Una vez terminado el tratamiento de nutrición, limpie y seque el cabezal y guárdelo.

## Datos de uso

- Elija el cabezal de limpieza y el modo de intensidad de acuerdo con su propia condición de piel para brindarle una mejor experiencia y lograr un mejor efecto de limpieza. No presione el cabezal de limpieza sobre la piel con demasiada fuerza cuando lo esté utilizando, para protegerlo y evitar dañar el producto.

- No utilice este producto con demasiada frecuencia, ya que puede destruir la barrera protectora de la piel del sebo y la queratina, lo que afecta la salud de la piel.

- Recomendamos realizar tratamiento de limpieza una vez cada uno o dos días, y no exceder de cuatro veces a la semana. EL tratamiento de nutrición se puede operar antes de dormir de acuerdo con su propio hábito, esto se puede usar todos los días, generalmente de 3 a 5 minutos por vez, no más de 8 minutos.

- Al usar i-Cleaner, para garantizar el efecto de la función de iones (nutrición), asegúrese siempre de que su mano esté tocando el polo de la función de iones en la parte posterior del dispositivo.

## Especificaciones

Nombre del Producto	i-Cleaner	Modelo	F52E
Especificaciones de Batería	3.7V , 600mAh	Funciones	2 opciones de uso.
Tiempo de Carga	1,5 a 2 horas	Botón operacional	Se puede apagar manteniendo presionado cualquiera de los botones, cada botón está a cargo de un modo, presione brevemente para cambiar el modo de intensidad.
Consumo de energía	3 Watts máximo	Otras Funciones	Señal de aviso de tiempo de uso, función con iones
Requisitos de carga	5V 1A	Peso	239 gramos
Corriente de Espera	Menos de 50 uA		

## Preguntas Frecuentes

### ¿Cuál es la función de i-Cleaner?

Al lavar el rostro con las manos o toallas desmaquillantes, no se logra una real limpieza. I-Cleaner forma una espuma uniforme de alta densidad a través de la vibración del cabezal de cepillo, limpiando la piel con suavidad y por completo mediante la vibración de alta frecuencia; al asociarse con la función única de iontoforesis, puede limpiar la superficie de la piel, la suciedad alrededor de los poros y el exceso de sebo mejor que sus manos, dando un aspecto más fresco y saludable, mejorando la absorción de los propiedades de los productos de uso personal.

### ¿Se adelgaza la piel si se usa i-Cleaner durante mucho tiempo?

Teniendo en cuenta las diferencias de piel entre las personas, i-Cleaner está especialmente diseñado con dos tipos de cabezales para limpieza; cepillo y silicona. Además de tres intensidades de vibración, que son adecuados para la mayoría de las personas. No se producirá ningún efecto negativo en la piel, si se usa de acuerdo con las instrucciones anteriores. Pero si se usa con frecuencia (por ejemplo, dos veces al día) en la intensidad más alta, se corre el riesgo de destruir la acidez natural del sebum, el cual nos entrega protección antimicrobiana, afectando la epidermis y la piel finalmente se volvería demasiado delgada, lo que facilitaría las alergias.

## ¿Cómo usar i-Cleaner?

i-Cleaner entrega una limpieza más profunda de la piel del rostro y hace que los pasos posteriores para el cuidado de la piel sean más efectivos. Primero humedezca su cara con agua tibia, elija el cabezal de limpieza que necesite e instálelo. Humedezca el cabezal de limpieza, aplique una cierta cantidad de su gel o crema de uso habitual en el cabezal (o en sus manos y masajee hasta que aparezca espuma), presione el cabezal limpieza con suavidad en su cara y comience a deslizar el dispositivo con movimientos suaves, ajuste la intensidad de la vibración y limpie su cara paso a paso, siguiendo las indicaciones de zumbido para cambiar de área de tratamiento o controle el tiempo de limpieza de cada área, según su propia condición. Durante el tratamiento, asegúrese de que su mano toque el polo de función de iones en la parte posterior del producto.

## ¿Se puede utilizar i-Cleaner en el baño?

i-Cleaner es resistente al agua ya que fue diseñado para seguir el estándar de impermeabilidad IPX5, por lo que se puede usar en la ducha. Al cargar el producto, debe mantenerse alejado del agua y del ambiente húmedo, para evitar un cortocircuito causado por la película de agua entre los puntos de contacto de carga y evitar que el equipo se quemé o pueda provocar cualquier tipo de peligro al usuario.

## ¿Qué puede hacer la función de iones de i-Cleaner?

Hay una luz indicadora de función de iones en la parte frontal de i-Cleaner, y el cabezal de limpieza tiene un diseño especial de polo de iones. Cuando está en el modo de limpieza, la mano toca el polo de la función de iones y forma un circuito, mientras que el cabezal de la función húmeda toca la piel, la función de los iones milita y absorbe la suciedad para alcanzar una limpieza más profunda. Sin embargo, en el modo de nutrición, cuando se forma el circuito, la función de iones ayudará a absorber los productos para el cuidado de la piel. Las personas normales rara vez sienten que la función de iones está en uso, pero puede ser probada y verificada a través de osciloscopios y otros instrumentos. Y la luz de la función de iones también puede sugerir que la función de iones está en orden.

## ¿Si uso en modo de nutrición con el cabezal de cepillo o silicona, ¿qué sucederá?

Cuando i-Cleaner está funcionando, el modo de limpieza usa tecnología de importación de iones positivos y el modo de nutrición usa la tecnología de exportación de iones negativos. Cuando se presiona un botón diferente, los dos polos en el cuerpo del producto y el cabezal de función se configurarán con una polaridad diferente, por lo que el circuito irá a una dirección diferente. Por lo tanto, si elige el modo de nutrición con el cabezal de limpieza, el efecto se verá perjudicado, y si se elige el modo de limpieza cuando se nutre, la importación no funcionará. Por lo tanto, siga las instrucciones para usar correctamente el producto y recibir el efecto deseado.

## Servicio Post-Venta

### Acerca del equipo.

Este producto utiliza una batería de litio, la batería tiene una garantía de seis meses.

### Eliminación del dispositivo

i-Cleaner se considera un dispositivo electrónico y debe eliminarse de acuerdo con las normas locales de procesamiento de desechos si se va a abandonar el producto.

## Garantía

El dispositivo cuenta con 1 año de garantía en el caso que presente fallas de funcionamiento o defectos materiales, el producto tiene derecho a una evaluación técnica desde su proveedor legal de i-Cleaner. Esta garantía se extiende solo al comprador minorista original con el comprobante de compra original y solo cuando se compra a un minorista o revendedor autorizado.

### **1 Preste atención a la siguiente información para proteger los derechos legales de los consumidores**

- Conserve el embalaje del producto, los accesorios, la factura de compra, etc.
- Puede solicitar el servicio postventa en línea de nuestro producto, luego manejarlo de acuerdo con el resultado de la comunicación o enviar el producto con un problema de calidad a nuestra empresa.
- La validez de su garantía se calcula a partir del día de la factura emitida, o puede consultar el tiempo de compra en el registro del sistema de comercialización de nuestra empresa.

### **2 Derechos del consumidor si el producto falla funcionalmente y no está dañado por factores creados por el hombre durante el uso normal del instrumento de rejuvenecimiento inteligente.**

- Dentro de los 7 días a partir del día de la compra, puede optar por devolución o cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.
- Dentro del 1 año a partir del día de la compra, puede optar por cambio de producto si el dispositivo presenta fallas en su funcionamiento, a excepción que se determine una falla por mala manipulación del dispositivo.

### **3 Cuando ocurre una de las siguientes situaciones, el producto está fuera del alcance de la garantía gratuita.**

- No tiene una factura válida está borrada.
- El producto está dañado por no uso, mala mantención o conservación.
- El producto está dañado por haber sido desarmado o reparado sin la autorización de la compañía NanoTime;
- El producto está dañado debido a la humedad, caída o quemado de la placa de circuito
- La superficie del instrumento se daña durante el uso, a excepción de la grieta de la carcasa debido a la estructura y el material.